فارسی

یخچال

SAMSUNG

دفترچه راهنما

مدل RA24F/RA24V

"لطفا به هنگام دور انداختن یخچال از قوانین مربوط به دور انداختن وسایل در کشور خود پیروی نمایید."

قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً این دفترچه راهنما را بطور کامل خوانده و آن را برای مراجعه در آینده نگه دارید.

دستورالعمل های عملکرد

- قطعات
- ویژگیها
- نصب دستگاه
- هشدارهای ایمنی
- تنظیم کردن یخچال
- روش صحیح دور انداختن یخچال
- یخ سازی
- کنترل کننده دما
- برفک زدایی
- احتیاطها به هنگام استفاده
- استفاده از آب سرد کن
- راهنمای ذخیره سازی غذا
- تمیز کردن قطعات
- رفع نقص
- نکات مفید برای استفاده بهینه

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
WWW.samservice.com

سام سرویس

DA68-01658R

ویژگیها

محفظه نگهداری بطریهای بزرگ

- بطریهای بزرگ را بطور محکم نگه می‌دارد



محل نگهداری سبزیجات

- فضایی برای نگه داری سبزیجات

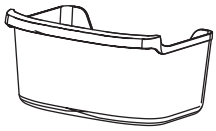

قطعات

مدل RA24F
(مدل دارای آب سرد کن)

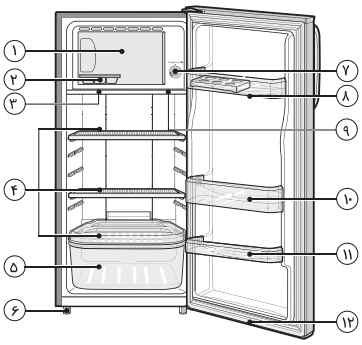

۱. فریزر
۲. ظرف یخ
۳. سینی مجزا
۴. طبقه
۵. قسمت نگهداری سبزیجات و میوه جات
۶. پایه تنظیم کننده
۷. تکمه کنترل کننده دما
۸. محفظه داخل درب
۹. لامپ
۱۰. محفظه بطریهای بزرگ
۱۱. محفظه داخل درب
۱۲. نوار لاستیکی دور درب
۱۳. پوشش شلنگ
۱۴. مخزن آب

مدل RA24V
(مدل بدون آب سرد کن)

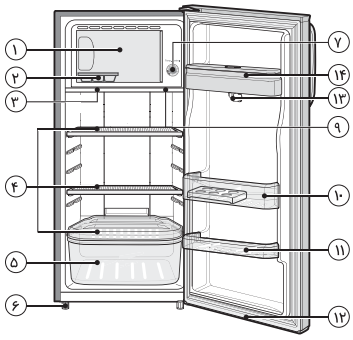

یاد آوري: بسته به نوع و مدل انتخابي، ممکن است تصویر نشان داده شده از طبقات یخچال با اصل قطعات تفاوت داشته باشد.

احتیاط: تخم مرغ ها را روی هم نگذارید، ممکن است بشکنند.

نصب دستگاه

انتخاب محلی برای دستگاه

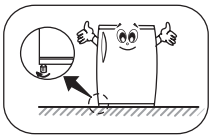

- دستگاه را بطور صحیح بر روی یک سطح صاف محکم قرار دهید.

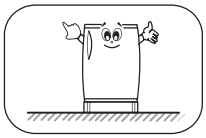

- پایه اختیاری زیر دستگاه نمی‌تواند برای ارتفاع دستگاه تنظیم شود.

دستگاه را در فضایی قابل دسترس قرار دهید.

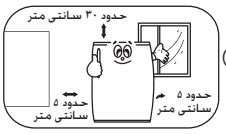

- فاصله ای حدود ۱ فوت (۳۰ سانتی متر) از بالا و ۲ اینچ (۵ سانتی متر)از دیوار در نظر بگیرید.

دستگاه را در محلی مناسب نصب کنید.

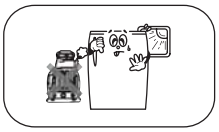

- دستگاه را دور از نور خورشید یا حرارت قرار دهید.

دستگاه را در محلهای مرطوب نصب نکنید.

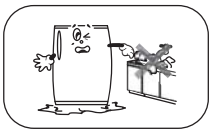

- خطر برق گرفتگی وجود دارد یا دستگاه به خوبی عمل نمی کند.

هشدارهای ایمنی

مشخصات جریان برق

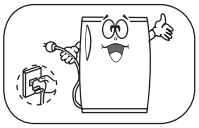

- مشخصات مربوط به جریان برق دستگاه درقسمت داخل و بالایی یا بیرون دستگاه و در پشت آن درج گردیده است.

از سیم رابط یا سه راهی استفاده نکنید.

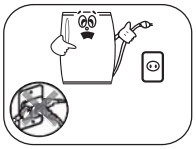

- چند دستگاه را همزان به یک پریز متصل نکنید.این عمل می‌تواند موجب افزایش درجه حرارت و خطر آتش سوزی شود.

اتصال به زمین

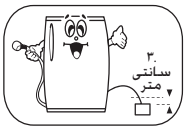

- اگر دوشاخه از نوع دوپایه می‌باشد، دستگاه را باید به زمین متصل کرد.
- سیم اتصال به زمین را به لوله های گاز یا تلفن متصل ننمائید.

تعویض لامپ.

۱. سیم برق را از پریز جدا کنید.
۲. سینی مجزا و طبقه را خارج نمایید.
۳. با یک پیچ گوشتی چهارسو پیچ را باز کرده و پوشش لامپ را بردارید. (فقط برای مدلهای خاص)
۴. لامپ را در خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
۵. آنرا با لامپ جدیدی که دارای مشخصات مشابهی با نوع اصلی می‌باشد، تعویض نمایید.

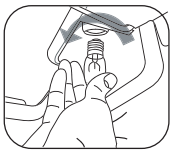

اخطار: سیم برق را قبل از تعویض نمودن لامپ از پریز بکشید.

تنظیم نمودن یخچال

مرحله ۱

داخل یخچال را با دستمالی تمیز پاک کنید.

مرحله ۲

در حالیکه درب یخچال را برای چک کردن نور داخل دستگاه باز نگه داشته اید سیم برق را به پریز بزنید. سپس تکمه کنترل دما را روی "MAX" بچرخانید.

مرحله ۳

درب را بسته و اجازه دهید تا دستگاه برای ۲ تا ۳ ساعت کار کند.

مرحله ۴

دمای داخل فریزر را با دست زدن به داخل فریزر چک کنید.

مرحله ۵

دمای مناسب را می‌توان با چرخاندن تکمه کنترل دما بر روی "۴" تنظیم کرد. دما بسته به انتخاب شما قابل تنظیم می‌باشد. اکنون یخچال شما قابل استفاده می‌باشد.

RA21_19F-RA21_19V-PE2.indd 3 7/31/07 4:24:45 PM

روش صحیح دور انداختن یخچال

قبل از دور انداختن یخچال یا فریزر قدیمی خود

- **هنگام دور انداختن این یخچال یا سایر یخچال ها درب، نوار لاستیکی دور درب و لولای درب را جدا کنید تا بچه ها یا حیوانات داخل دستگاه گیر نکنند.**
- **طبقه های یخچال را بردارید تا بچه ها نتوانند به سادگی از آن بالا روند.**
- **R134a یا P.600a بعنوان خنک کننده استفاده می‌شوند. برچسب کمپرسور در پشت دستگاه یا برچسب داخل یخچال را برای آگاهی از نوع خنک کننده ای که استفاده می‌شود، چک کنید.**

درصورتیکه دستگاه دارای گاز قابل اشتعال (خنک کننده R600a) می‌باشد با شهرداری منطقه تان در خصوص دور انداختن این محصول تماس بگیرید.

- **سیکلو پنتان بعنوان گاز دمنده ایزوله شده استفاده می‌شود. گازهای حبس شده در مخازن ایزوله شده را باید به روش ویژه ای از بین برد. لطفا این محصول را به روشی که سازگار با محیط زیست است، دور بیاندازید. این دستگاه دارای گاز قابل اشتعال می‌باشد.**

- **لطفا مواد بسته بندی را به روشی که به محیط زیست آسیب نرساند، دور بیاندازید.**

یخ سازی

۱) 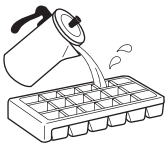

ظرف یخ را تا حدود ۸۰٪ ظرفیتش، یا تا "سطح آب" مشخص شده از آب پر کنید.

۲) ظرف یخ را بدقت در داخل طبقه فریزر قرار دهید در غیر اینصورت آب ریخته شده یخ می‌زند و باعث چسبیدن ظرف یخ می‌شود.

۳) Temp. Control.

برای تولید شدن سریع یخ تکمه کنترل دما باید بر روی "MAX" قرار داده شود.

نکته: هنگامیکه سیم برق را کشیده‌اید قبل از روشن کردن آن، حدود ۵ دقیقه صبر کنید.

۴) آب در مدت ۳-۴ ساعت یخ می‌زند. لطفا جایخی را با بیرون کشیدن آن خارج کنید. هرگز از وسیله دیگری استفاده نکنید. ممکن است به فریزر شما آسیب برساند.

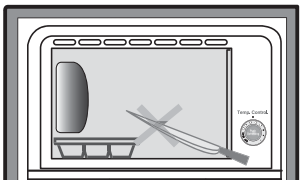

۵) 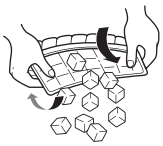

برای خارج ساختن یخها از داخل جایخی، آنرا به آرامی خم کنید (همانند شکل)، جایخی را بیش از حد خم نکنید.

تنظیم دما

تنظیم دما بر روی ۲ درجه سانتیگراد

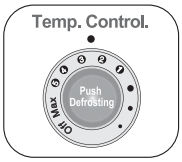

- درجه حرارت ۲ درجه سانتیگراد زمانی استفاده می‌شود که نیازی به حرارت بالا نباشد.
- هنگامیکه غذای زیادی درون یخچال نباشد از این درجه حرارت استفاده کنید.

تنظیم دما بر روی ۴ درجه سانتیگراد

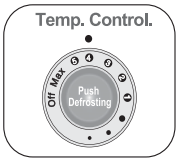

- درجه حرارت ۴ درجه سانتیگراد برای ذخیره سازی غذا مناسب می‌باشد.
- این حالت برای کارایی یخچال مناسب است.

کنترل دما رو درجه "MAX"

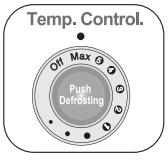

- درجه "MAX" زمانی استفاده می‌شود که به سرمای زیادی نیاز باشد.
- از این حالت هنگامیکه غذای زیادی در یخچال وجود دارد، استفاده می‌شود.

نکته: برای ذخیره انرژی مصرفی، درجه یخچال را پایین تر از حد مورد نیاز تنظیم نکنید.

RA21_19F-RA21_19V-PE2.indd 4 7/31/07 4:24:46 PM

برفک زدایی

برفک زدایی باید هر چند وقت یکبار انجام شود. چرا که برفک ایجاد شده (۱/۴ اینچ) ممکن است موجب کارایی پایین یخچال شود.

۱) اگر برفک ایجاد شده از سطح قرمز فراتر رود، باید تکمه ذوب یخ را فشار دهید.

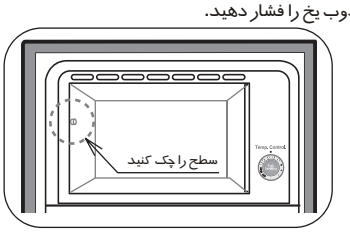

۲) بعد از آنکه تکمه "Push Defrosting" فشار داده شد، برفک ایجاد شده به مرور آب می‌شود.

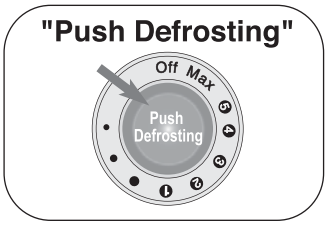

توجه: بعد از برفک زدایی، سینی مجزا باید تمیز شود (به قطعات در صفحه شماره ۳ مراجعه نمایید)

۳) از چاقو و سایر وسایل تیز برای جدا کردن یخ برفک استفاده نکنید. ممکن است به فریز آسیب برساند.

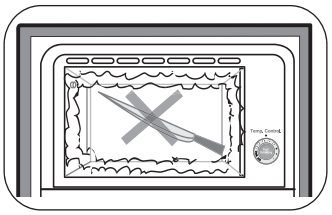

۴) بعد از برفک زدایی، حرارت پایین آمده و یخچال بطور عادی کار خواهد کرد.

احتیاط های هنگام استفاده

- اگر یخچال بدرستی کار نمی‌کند یا خراب شده است از آن استفاده نکنید. آنرا از برق کشیده و با مرکز خدمات محل خود تماس بگیرید.
- اگر سیم برق آسیب دیده است، با تعویض کردن آن از طریق سازنده یا نمایندگی و یا توسط شخص ماهری از بروز حادثه جلوگیری نمایید.

استفاده از آب سرد کن
(فقط در مدلهای دارای آب سرد کن)

در صورتیکه نیاز به آب خنک دارید، اهرم قسمت آب سرد کن را فشار دهید.

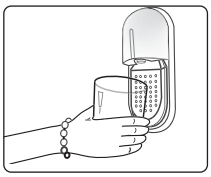

برای پر کردن منبع آب، درپوش را بردارید و آنرا با آب آشامیدنی پر نمایید. پس درپوش را مجددا سر جایش قرار دهید.

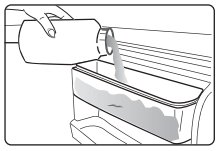

هنگامیکه می‌خواهید منبع آب را مجددا تمیز نمایید، اجازه دهید که آب از منبع خارج شود. قسمت ① را از ② جدا کرده سپس منبع آب را قسمت قفل شونده با بالا کشیدن جدا نمایید.

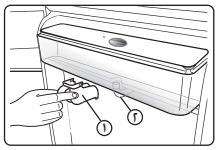

درپوش شماره③ را مستقیما بطرف بیرون بکشید. آنرا با مواد شوینده و آب گرم بشویید. بعد از آنکه آنرا با پارچه ای خشک تمیز کردید، آنرا مجددا سر جایش قرار دهید.

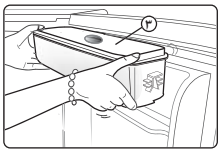

چگونگی استفاده از آب سرد کن

۱. ابتدا منبع آب باید قبل از استفاده از گرد و غبار یا بو زدوده شود.
۲. منبع آب فقط باید با آب نوشیدنی پر شود. در صورتیکه منبع آب سرد کن را با شربت، نوشابه یا آب داغ پر کنید، ممکن است آسیب ببینید.
۳. اگر آنرا تازه نصب نموده‌اید، لطفا ۳ یا ۴ لیوان آب اول را دور بریزید تا گرد و خاک و بوی پلاستیک منبع آب رفع شود.
۴. برای جلوگیری از ریختن آب بر روی زمین، باید اهرم آب نوش را به آرامی‌فشار دهید، سپس آنرا به آرامی‌رها کنید و صبر کنید تا آخرین قطره آب نیز خارج شود.
۵. قطعات باید حداقل یک یا دوبار در ماه برای تمیز کردن خارج شوند.

RA21_19F-RA21_19V-PE2.indd 5 7/31/07 4:24:48 PM

راهنمای ذخیره سازی غذا

اجازه دهید غذا و نوشیدنی گرم قبل از قرار دادن در یخچال خنک شوند.

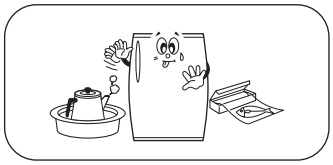

مایعات و غذاهای بودار را قبل از قرار دادن در یخچال با درپوش یا کاغذ آلومینیومی بپوشانید.

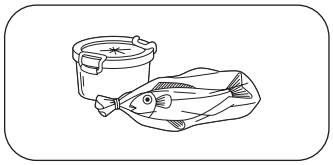

هرگز بطریهای نوشیدنی را در فریزر قرار ندهید. احتمال ترکیدن بطریها وجود دارد.

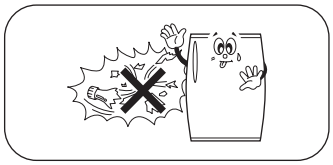

لطفا بین طبقات فاصله خالی برای جریان هوا در نظر بگیرید.

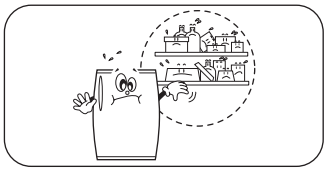

از قرار دادن غذا در جلوی پوشش سبزیجات خودداری نمایید، زیرا درب ممکن است بسته نشود و غذا خراب شود.

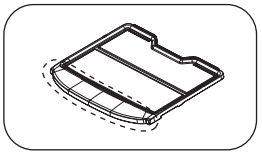

اجازه ندهید درب یخچال برای مدت طولانی باز بماند، این ممکن است موجب از دست رفتن هوای سرد شود.

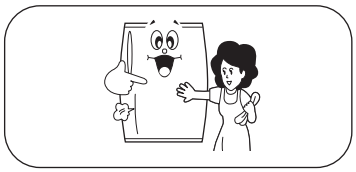

هرگز آب را مستقیما روی یخچال نریزید، این عمل موجب برق گرفتگی یا نشت می‌شود.

سیلندر گاز را در کنار یخچال قرار ندهید چون به هنگام کار کردن کمپرسور ممکن است بخاطر جریان برق آتش سوزی رخ دهد.

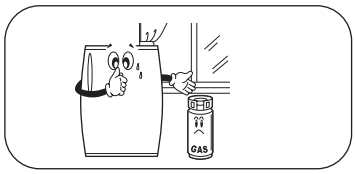

هرگز مواد مشتعل شونده یا آتش زا را در یخچال قرار ندهید، ذخیره کردن بنزین، تینر، الکل، اتر LP گاز یا سایر مواد مشابه در یخچال ممکن است موجب انفجار شود.

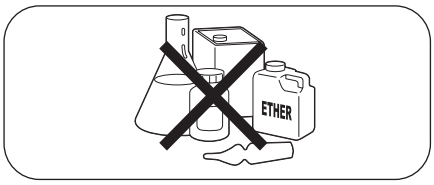

RA21_19F-RA21_19V-PE2.indd 6 7/31/07 4:24:49 PM

تمیز کردن قطعات

- قبل از استفاده، دستگاه باید تمیز شود.
- دستگاه باید هر چند وقت یکبار تمیز شود.

تمیز کردن بدنه یخچال

بدنه یخچال را توسط مایع شوینده رقیق و یک پارچه تمیز کنید. آنرا با پارچه ای تمیز خشک نمایید.

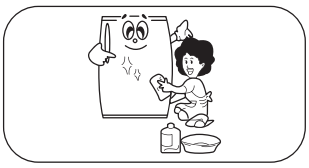

تمیز کردن داخل یخچال و سایر قطعات.

پس از خارج ساختن کلیه محتویات درون یخچال، داخل یخچال و سایر متعلقات را توسط مایع شوینده رقیق و یک پارچه مرطوب تمیز کنید. سپس آنرا مجددا توسط پارچه ای تمیز خشک نمایید.

تمیز کردن نوار لاستیکی دور درب

اگر نوارهای لاستیکی دور درب ها کثیف باشند، درب ها بطور کامل بسته نشده و یخچال و فریزر نمی‌توانند بطور مطلوب عمل نمایند.
نوار لاستیکی دور درب را توسط مایع شوینده رقیق تمیز نمایید. سپس آنرا مجددا توسط پارچه ای تمیز خشک نمایید. (ولی قسمت داخلی پلاستیک نیاز به تمیز کردن ندارد)

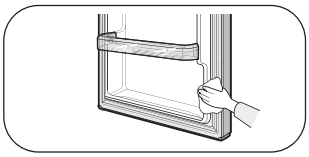

اخطار:

- سیم برق را قبل از تمیز کردن از پریز بکشید.
- هرگز قطعات یخچال را توسط بنزین، تینر، یا مواد شوینده قوی تمیز نکنید. این عمل موجب از بین رفتن روکش آنها شده و باعث می‌شود که زنگ بزند.

رفع نقص

چنانچه مشکلات زیر برای دستگاه اتفاق افتاده است، لطفا قبل از تماس با مرکز خدمات شخصا آنها را بررسی نمایید. چنانچه راه حل مناسبی را نیافتید، مدل دستگاه و شماره ثبت را یادداشت کرده، سپس با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید.

دستگاه کاملا از کار افتاده است و یا درجه حرارت آن بسیار بالا می‌باشد.

۱. بررسی کنید که دوشاخه برق کاملا درون پریز باشد.
۲. بررسی کنید که فیوز دوشاخه برق نپریده باشد.
۳. آیا کنترل کننده دمای واقع بر پانل جلویی دستگاه روی دمای مناسبی تنظیم شده است؟
۴. آیا مقدار زیادی مواد غذایی درون یخچال قرار داده‌اید؟ جهت تهویه مناسب ما بین مواد غذایی ذخیره شده تا حد امکان فاصله ایجاد نمایید.

یک طرف دستگاه معمولا گرم است

گرم بودن اطراف دستگاه غیر طبیعی نمی‌باشد. چرا که لوله های مبدل حرارتی به منظور ممانعت از تشکیل میعان ناشی از ایجاد شدن برفک در گوشه جلویی دستگاه نصب شده‌اند. درآب و هوای شرجی و مرطوب، هنگامیکه که رطوبت موجود در هوا در تماس با بدنه خنک دستگاه قرار می‌گیرند ممکن است بخار روی سطح خارجی دستگاه ایجاد شود. بنابراین، یخچال را با پارچه یا سایر موارد نپوشانید.

RA21_19F-RA21_19V-PE2.indd 7 7/31/07 4:24:50 PM

نکات مفید برای استفاده بهینه

a) فضای کل مورد نیاز جهت استفاده. به شکل و جدول زیر مراجعه نمایید.

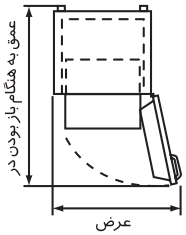

نام مدل	طول (میلی متر)	عرض(میلی متر)
RA24	۱۰۵۵	۹۷۶

b) اجازه دهید دستگاه پس از نصب به مدت ۲ ساعت بدون آنکه چیزی درونش قرار داده شود کار کند.

c) جهت استفاده بهینه از این دستگاه

۱) مواد غذایی را بیش از حد نزدیک به تهویه های پشتی دستگاه قرار ندهید طوریکه باعث مسدود شدن جریان هوای آزاد در قسمت فریزر گردند.

۲) قبل از اینکه مواد غذایی را درون یخچال فریزر قرار دهید آنها را بطور مناسبی بسته بندی کرده یا درون ظروف در بسته ای که هوا به داخل آنها نفوذ نمی کند قرار دهید.

۳) هرگز ماده غذایی که هم اکنون مایلید فریز نمایید را در مجاورت مواد غذایی از قبل منجمد شده نگذارید.

d) نوشابه های گازدار را هرگز درون محفظه فریزر قرار ندهید.

e) لطفا حداکثر مدت زمان انجماد و زمان انقضای مواد منجمد شده را در نظر داشته باشید.

f) چنانچه کمتر از سه هفته خارج از منزل هستید،نیازی به خاموش کردن یخچال فریزر خود ندارید. اما، در صورت عدم حضور به مدت سه هفته یا بیشتر کلیه مواد غذایی آن را خارج نمایید. یخچال فریزر را خاموش کرده و آن را تمیز کرده، شسته و خشک نمایید.

g) قطعی برق به مدت یک یا دو ساعت روی درجه برودت یخچال شما تاثیر نمی‌گذارد. ولی باید باز و بسته کردن درب یخچال را در هنگام قطع برق به حداقل برسانید. چنانچه قطع برق بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامید کلیه مواد غذایی منجمد شده را خارج کنید.

h) چنانچه درب یخچال دارای کلید است، کلید را می‌بایست از دسترس کودکان دور نگهدارید و آنرا کنار دستگاه قرار ندهید.

i) هنگامیکه دستگاه به مدت زمان طولانی در زیر محدوده سرمایی که برای آن طراحی شده است، قرار داشته باشد، ممکن است به طور ثابت کار نکند.(احتمالا بخاطر برفک زدن مواد غذایی یا بالا رفتن درجه حرارت در قسمت مواد منجمد شده)

j) مواد غذایی را که در درجه برودت پایین به سرعت فاسد می‌شوند، مانند موز و طالبی را در یخچال نگه ندارید.

k) جهت بدست آوردن مقدار کافی یخ باید ظرف یخ را در قسمت اصلی تعبیه شده توسط کارخانه قرار دهید.

l) در دستگاههای "بدون برفک زدایی" که برفک زدایی فریزر کاملا بطور اتوماتیک صورت می‌گیرد، نیازی به برفک زدایی بطور دستی نمی‌باشد.
در سایر دستگاهها، لطفا به روش برفک زدایی شرح داده شده در دفترچه راهنمای مربوطه مراجعه نمایید.

m) بالا رفتن درجه حرارت در حین برفک زدن با ISO مطابقت دارد. اما اگر می‌خواهید مواد غذایی منجمد شده در حین برفک زدن آب نشوند آنها را در چندین لایه روزنامه بپیچید.

n) افزایش دمای ماده غذایی منجمد شده در حین عمل برفک زدایی ممکن است منجر به خرابی زودتر آن ماده غذایی گردد.